

quadro Akıllı Gözlük

Smart Glasses
HD



720P Kamera / PC Kamera / Taşınabilir Disk / Kart Okuyucu

- Türkçe -
Kullanıcı Rehberi

www.quadrocomputer.com

quadro


Akıllı Gözlük

Smart Glasses

HD



Fonksiyon Tuşları ve Portlar :

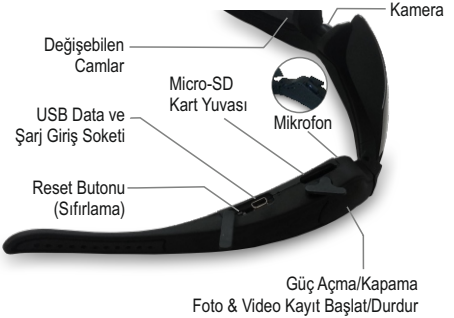

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ :

- Video Çözünürlüğü : HD 720P, 1280x720 Pixel (Max.8sa.Kayıt)
- Video Kare Hızı : 30fps
- Kamera Çözünürlüğü : CMOS Lens, 1280x720 Pixel
- Resim Formatı : JPG
- Video Formatı : AVI
- PC Kamera Fonksiyonu : Var
- Kart Okuyucu : MicroSD Card Reader
- Depolama : Micro SD Card (Maksimum 32 GB'a kadar destekler, Class 10 kart kullanmanız önerilir)
- Batarya : 400mAh / 3.7V Lithium batarya, 2,5 saate kadar kayıt.
- Güç Kaynağı : USB üzerinden ve 5V DC Adaptör ile Şarj
- Arabirim : USB 2.0

BAŞLARKEN :

Dikkat!!! Cihazınızı Kullanmaya başlamadan önce Aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce ilk adım olarak şarj etmeniz gerekir. Bilgisayarınız ya da AC adaptör üzerinden USB Portuna bağlayarak 4 saat süreyle şarj ediniz.
- Yüksek hızlı Class10 kart veya üzeri olmasını önerdiğimiz bir MicroSD Kartı Quadro Gözlüğünüze takınız. Açma/Kapama butonuna bir kaç saniye bastığınızda gözlüğünüz açılır.
- Biçimlendirme öncesinde veri kaybına uğramamak için MicroSD kartınızın içinde ÖNEMLİ bir bilgi bulunmadığından emin olun.
- Quadro gözlüğünüzü sudan ve nemden koruyunuz.
- Eğer dosyaları bilgisayarınızda görüntülemek istiyorsanız VLC Medya Player kullanmanızı önerebiliriz.Bu yazılımın son sürüm ücretsiz versiyonunu <http://www.videolan.org> 'dan temin edebilirsiniz.

GİRİŞ:

A.Şarj: Quadro Güneş Gözlük Bataryasını şarj etmek için USB kablosu ile bilgisayara ya da 5 Volt Dc USB adatöre bağlayabilirsiniz. Kırmızı led ışık şarj işlemi sırasında yanıp sönen mavi ışığa döner. Şarj işlemi tamamlandığında mavi ışığın yanıp sönmesi durur ve kaybolur. Kırmızı ışık yanmaya başlar.

B.Açma / Kapama: Quadro Akıllı Gözlüğünüzü açmak için 1 saniye boyunca Açma/Kapama düğmesine basılı tutduğunuzda kırmızı Led ışık yanıp sönmeye başlar ve cihaz açık konuma gelir.

Gözlüğünüz açıldığında otomatik olarak video kayıt modundadır ve kırmızı led ışık yanıp söner haldedir. Kamerayı kapatmak için Açma/Kapama düğmesine 3 saniye basılı tutun. Gözlüğünüz video dosyasını otomatik olarak kaydederek kapanacaktır.

C.Video Kayıt: Açma/kapama düğmesini basılı tutarak cihazı açın. Gözlük açıldığında otomatik olarak video kayıta başlar ve bu sırada kırmızı ışık sürekli yanıp söner. Kaydı durdurmak için Açma/Kapama düğmesine bir kez basın. Led ışık durağan kırmızıya döner ve kayıt durur. Yeniden video kaydetmek için gözlüğü kapatıp yeniden açınız. Sistem video dosyalarını 20 dakikada bir kaydeder. Desteklenen Max.32GB belleğe yaklaşık 8 saate kadar kayıt olanağı sunar. Kaliteli bir ses için, mikrofon engellenmediğinden emin olun.

D.Fotoğraf Çekme: Gözlük ilk açıldığında video kayıt modundadır. Açma/Kapama düğmesine basarak video kaydını durdurun.Kırmızı Led ışık sabite döndüğünde fotoğraf çekimi için hazırdır. Açma / Kapama düğmesine bir kez basılarak fotoğraf çekimi gerçekleştirilir. Başka bir resim çekmek için tekrar Açma/Kapama tuşuna basınız. Fotoğraf çektikten sonra video kayıt istenirse gözlüğü kapatıp açarak video moduna geçebilirsiniz. Fotoğraf çekerken iyi sonuçlar almak için gözlüğün dik ve sabit, ışığın da yeterli olduğundan emin olun.

E.PC Kamerası Olarak Kullanım

Quadro Gözlüğünüzü PC Kamera olarak da kullanılabiliyorsunuz. Bunun için MicroSD kartı yuvasından çıkatarak gözlüğü USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın ve Açma/Kapama düğmesine basarak açık konuma getiriniz. Bilgisayar gözlüğünüzü algılayarak kurulumunu gerçekleştirir ve Bilgisayarım'da "Standart Kamera" olarak tanımlanır.

F.Dosya Aktarımı: Quadro Gözlüğünüzü USB kablosuyla bir bilgisayarın USB portundan bağlayın. Gözlüğünüz bilgisayarınızda çıkarılabilir aygıt sürücüsü olarak görüntülenir. Tüm dosyalara DCIM dizininden erişebilirsiniz.

Not: USB Kablosuyla bilgisayarınıza bağladığınız Quadro Gözlüğünüzü çıkarılabilir disk olarak görmesi bir kaç dakika sürebilir. Gözlüğünüz bilgisayar tarafından tanınmadıysa USB kablosunu çıkartıp yeniden takın. Sorun devam ediyorsa gözlüğünüzün her iki taraftaki USB soket bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.

F.Saat ve Tarih Ayarı : Quadro Gözlüğünüzü USB kablosu ile bilgisayara bağlayın ve ekranda taşınabilir sürücü olarak göründükten sonra kök dizine tıklayın. Kök dizinde geçerli tarih ve saat için oluşturacağınız time.txt metin dosyasına biçimi "yıl.ay.gün saat: dakika: saniye" (örneğin 2015.01.01 17:23:31) olacak şekilde bir giriş gerçekleştirin. Dosyayı kaydedin ve kapatın. Gözlüğünüzü çalıştırdığınızda tarih ve saat sonraki video ve fotoğraflar için revize edilmiş olacaktır.

Sorun Giderme:

Depolama alanı yetersiz olduğunda, güç kesilecek ve gözlük kapanacaktır. Eğer gözlüğünüzü kullanmaya devam etmek istiyorsanız, bir sabit sürücüye veya bilgisayarınıza SD kartınız içindeki dataları boşaltmalısınız.

Güç düğmesine bastığınızda gösterge ışığı tepki vermiyor ise bataryasının tam olarak dolu olduğundan emin olun.

Gözlük herhangi bir nedenle çalışmıyor veya komutlarınıza yanıt vermiyorsa, cihazı yeniden başlatmak için "Reset" düğmesine basınız.

UYARILAR!

DİKKAT: Video ve Fotoğraf kayıtları ile ilgili olarak tüm kanun ve yönetmeliklerine kesinlikle uyulmalıdır. Bu ürün Herhangi bir yasadışı amaç için kullanılmamalıdır.Kullanıcı yakalanan tüm fotoğraf ve vidolar ile ilgili tam sorumludur!

Batarya: Gözlüğünüzle uzun bir süre sonrasında kayıt yapmak istiyorsanız, kullanmadan önce tamamen şarj ediniz.

Dosya Güvenliği: Bu ürün profesyonel bir depolama aygıtı değildir. Kaydedilen dosyaların bütünlük ve güvenliğini garanti etmez. Lütfen zamanında önemli belgeleri bilgisayar veya diğer depolama aygıtlarında yedekleyiniz.

Video Kalitesi: Bu ürün profesyonel bir video kayıt cihazı değildir. Profesyonel kalitede video dosyası etkisi garanti edilmez.

Çalışma Sıcaklığı: 0-40°C.Cihaz ömrünün uzatılması için, oda sıcaklığında kullanınız.

Çalışma Nemi: % 20 -80%. Bu ürünün su geçirmez özelliği yoktur. Bu yüzden nemli ortamda çalışamaz.

Çekim Parlaklığı: Optik cihazların zarar görmesini önlemek için kamerayı doğrudan güneş ışığı gibi güçlü ışığa maruz bırakmayın.

Temizleme: Kamera lensi veya diğer bileşenlerin kirlenmesini önlemek için yüksek toz yoğunluğu bulunan ortamda kullanmayınız.

quadro

Smart Glasses HD

Model : Smart Glasses HD

Seri/Parti No : QSGLD201501

Üretici & İthalatçı Firma

TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Yukarı Dudullu Mh. Bostancı Yolu Cd. Necip Fazıl Bulvarı

KEYAP Çarşı Sitesi B2 Blok No:26 Ümraniye / İstanbul

Tel: 0216 594 84 74 pbx / Fax: 0216 594 84 77

Mail: bilgi@quadrocomputer.com

Quadro Teknik Servis Merkezi

TESLA TEKNOLOJİ İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Tel : 0216 594 84 74

Mail : destek@quadrocomputer.com

CE RoHS

Made In P.R.C.

www.quadrocomputer.com